

特許出願中

意匠出願中



取扱説明書

アイスマンベスト

アイスマンベストPRO

アイスマンPLUS

アイスマンPLUS-S



■アイスマン PRO

①本体



ブラック

②バッテリー 5200mAh



充電用ケーブル



■アイスマン

①本体 ※いずれか1色



ブラック



ネイビー



グレー

②バッテリー 3350mAh



充電用ケーブル



■本体（背面）

タンクファスナー

■本体（前）

■本体（内側）

持ち手

調整ベルト①

ポケット①

ポケット②

上部バックル
（メス）

上部バックル
（オス）

下部バックル
（メス）

下部バックル
（オス）

※アイスマンベスト PRO のホースは青色の仕様となっています。

ポンプポケット

調整ベルト②

ポンプ部

ケーブル端子

OUT

IN

■タンク

キャップ

袋

バッテリー

スイッチ

スマホ充電用電源供給ポート

LED ランプ

充電用 MicroUSB 接続ポート

ポート

アイスマンベスト PRO は、保冷仕様になっています。

■仕様 アイスマンベスト／アイスマンベスト PRO

■寸法

4

■アイスマンベスト PRO

■アイスマンベスト仕様

- ウエア素材:表地/ビニール(ナイロン) 裏地/ポリエステル
- タンク材質/TPU 保冷使用部/アルミ・ポリウレタン
- 冷却ホース/シリコンゴム(カラー:ブルー)

■ポンプ仕様

- ポンプ出力:7.4V 150mA(最大)
- 流量:最大320-370ml/min

■バッテリー仕様/リチウムイオンバッテリー


- 電池電圧:3.6V ●電池容量:5,200mAh
- 寸法/95×65×25mm●重量/約133g
- タイマーモード搭載
(①連続②20秒作動-45秒停止③20秒作動-1分30秒停止)
- 充電時間:約2時間30分(別売:2Aアダプタ使用時)
- 携帯充電時(microUSB)出力:2.0A

■付属品

- 充電ケーブル1本付き
※スマホ供給用のケーブルは付属していません。
※ACアダプターは付属していません。


■バッテリー使用時間の目安/5200mAh

- | | |
|----------------|-------|
| ①連続 | 約12時間 |
| ②20秒作動-45秒停止 | 約40時間 |
| ③20秒作動-1分30秒停止 | 約50時間 |



ケガなど事故を未然に防ぐため、
ご使用前に取扱い説明書に記載
されています。「安全上の注意」を
すべてお読みの上、指示に従って
正しくご使用してください。

■アイスマン／アイスマン PRO

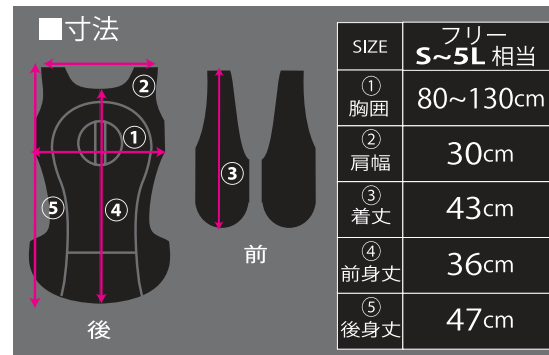

氷でのご使用時間は P22「ご使用時間目安」をご覧ください。

※記載の数値はご使用の環境や状況により異なります。

■アイスマンベスト

■アイスマンベスト仕様

- ウエア素材:表地/ビニール(ナイロン) 裏地/ポリエステル
- タンク材質/TPU
- 冷却ホース/シリコンゴム(カラー:黒)

■ポンプ仕様

- ポンプ出力:7.4V 150mA(最大)
- 流量:最大320-370ml/min

■バッテリー仕様/リチウムイオンバッテリー


- 電池電圧:3.6V ●電池容量:3,350mAh
- 寸法/95×65×25mm●重量/約88g
- タイマーモード搭載
(①連続②20秒作動-45秒停止③20秒作動-1分30秒停止)
- 充電時間:約1時間40分(別売:2Aアダプタ使用時)
- 携帯充電時(microUSB)出力:2.0A

■付属品

- 充電ケーブル1本付き
※スマホ供給用のケーブルは付属していません。
※ACアダプターは付属していません。

■バッテリー使用時間の目安/3350mAh

- | | |
|----------------|-------|
| ①連続 | 約7時間 |
| ②20秒作動-45秒停止 | 約20時間 |
| ③20秒作動-1分30秒停止 | 約25時間 |



ケガなど事故を未然に防ぐため、
ご使用前に取扱い説明書に記載
されています。「安全上の注意」を
すべてお読みの上、指示に従って
正しくご使用してください。

氷でのご使用時間は P22「ご使用時間目安」をご覧ください。

※記載の数値はご使用の環境や状況により異なります。

凍ったペットボトルを使用する場合



ご使用時間に合わせて、ペットボトルのサイズを変えれば、より軽量に使う事が出来ます。
また、小さい保冷材を入れてご使用する事も可能です。

**650ml までのサイズ
ペットボトルに対応**

ラベルは剥がして
ご使用頂くと持続時間が長持ちします。

お茶・ジュース・ドリンクなど中身によって持続時間が若干異なります。

①



①タンクのキャップを開けます。

②



②約 150 mlほどの冷水を入れます

③



③凍ったペットボトルを入れます。

④



④タンクのキャップを締めます。

氷を使用する場合

ご使用時間に合わせて氷の個数を変えれば、より軽量に使う事が出来ます。また、小さい保冷材を入れてご使用する事も可能です。

家庭用の製氷皿の場合だと、氷が小さい為、持続時間が短くなってしまいます。
別売のアイスマンキューブをご使用頂くと
適正サイズの氷を製氷頂くことが可能です。

適正サイズ

約 50 mm
立方体

×10個



別売アイスマンキューブ

①



①タンクのキャップを開けます。

②



②約 150 mlほどの冷水を入れます

③



③氷を入れます。

④



④タンクのキャップを締めます。

別売アイスマンキューブ



アイスマンキューブの
氷を使用する場合

左図の様に
整列して入れる事で
最大 10 個の氷が投入可能です。

ご使用時間は P22「ご使用時間目安」をご覧ください。

■バッテリーの接続

- ① ケーブル端子をバッテリーに接続します。
側面のポートに差し込みます。



着のままスイッチ操作が可能です。



■バッテリーの操作方法

スイッチを押すと、モードが切り替わります。
ご使用シーンに合わせ変更してご使用ください。

長時間の使用を実現!!


ご使用シーンに合わせ、3段階調節が可能です。

冷感UPモード	① 連続作動
長時間使用モード	② 20秒作動 - 45秒停止
最長時間使用モード	③ 20秒作動 - 1分30秒停止

LEDランプで
モードを確認できます。



スイッチを長押しすることにより、
電源が入り、
①連続動作になります。

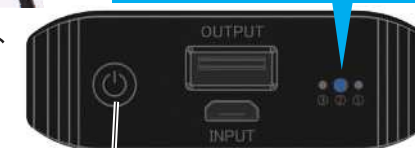

スイッチ

■アイスマンベスト 装着注意事項

注意：身体に密着していない場合、冷却効果が低減、または得られない可能性があります。

着衣時に、肩部が裏返らない様ご注意ください。
ホースが曲がり水が止まり故障の原因になります。



調整ベルトとバックルのベルトを調節して
身体に密着するようにしてご使用ください。

前面のバックルのベルトを調節して
身体に密着するようにしてご使用ください。

アイスマンベスト 各部位の取り外し方


①タンクから水を抜く



②バッテリーを
バッテリー収納ポケットから出す ③バッテリーからケーブルを抜く



④ケーブルをベストから外す ⑤モーターからホースを抜く (2本)

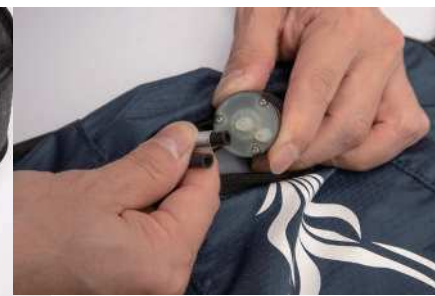

⑥モーターとケーブルをベストから外す ⑦タンクをベストから外す



取り付け方 (お手入れ後の戻し方) は、取り外し方を逆手順で行ってください。

10ページ記載の『構造説明図』を、合わせてご覧ください。

ベストの洗い方

必ず手洗いで行ってください。



①必ず手洗いで行ってください。

ご注意：必ずホース以外の
全ての部品（ポンプ・ケーブル・バッテリー）を
取り外してから洗ってください。

②ひかげ干しをし、水気を取ります。
※本体内部に空のペットボトルを入れると、
タンク内部に空間ができ効率的に乾燥させる事ができます。

③各所の部品を取り付ける

定期的なお手入れ方法



タンク内に、
空のペットボトルを
入れるとタンク内部に
空間ができ、
効率的に乾燥させる
事ができます。



①本体の汚れを濡れタオルなどで拭き取ります。

②タンクキャップを外し、
タンク内に空のペットボトルを入れます。

③ひかげ干しをし、水気を取ります。

ご注意：バッテリーは必ず取り外してから
行ってください。

10ページ記載の『構造説明図』を、合わせてご覧ください。

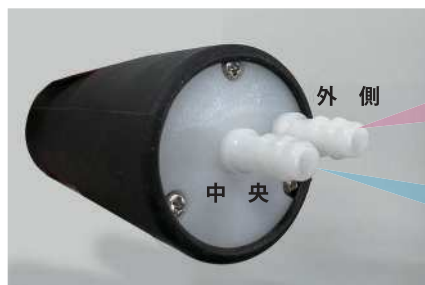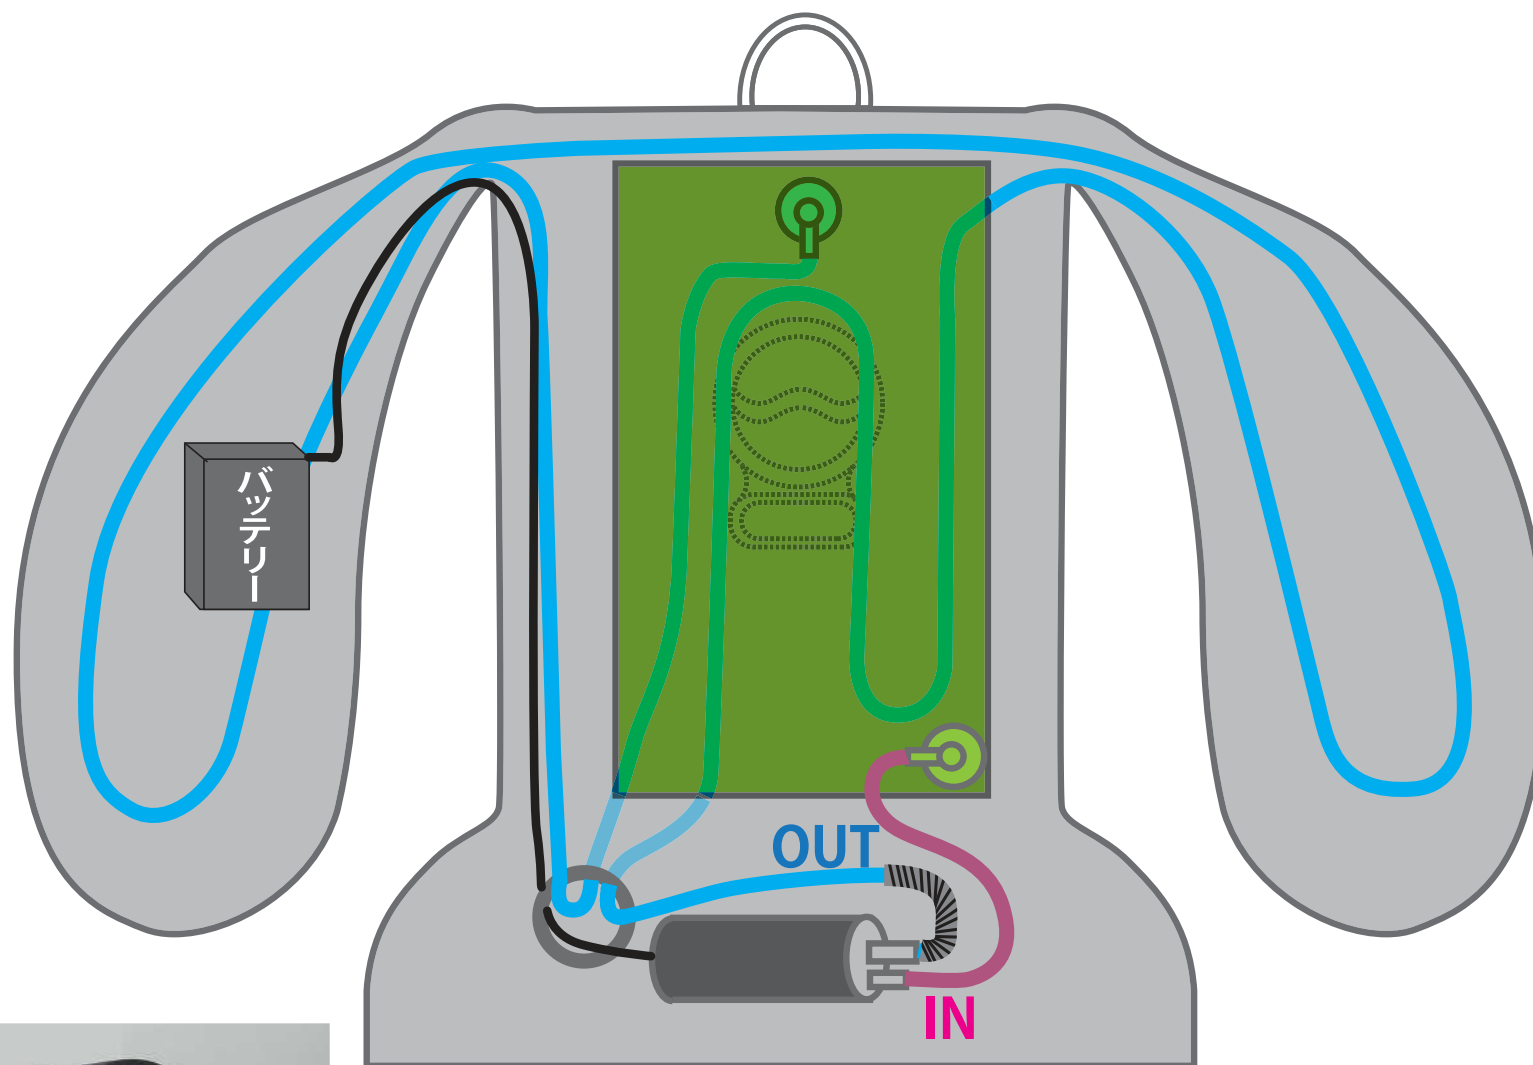

IN 水をポンプに送り込みます

OUT 水をポンプから排出します